

AIR-tra1

取扱説明書



目次

本体説明

| | |
|-----------------|---|
| ■ 本体説明／充電 | 1 |
| ■ 翻訳機能 | 2 |

困ったときには(トラブルシューティング)

| | |
|---------------------|---|
| ■ 再起動・最適化・初期化 | 3 |
|---------------------|---|

充電ポート(Micro USBタイプC)

※必ず付属の充電ケーブルをご利用ください。
なお充電中は左上のランプが青緑点灯となります。

SSIDとPWについて

SSID(ネットワーク名)とPW(パスワード)は、裏面のシールまたは端末ディスプレイからご確認ください。


※Wi-Fi接続手順については同封の「Wi-Fiルーターご利用ガイド」をご確認ください。
インターネット通信ができない場合は、本書記載の「困ったときには」をお試しください。

【重要】

- 接続ができないなどの不具合が生じた際には、本紙記載の内容をご確認いただいた上で至急弊社にご連絡ください。ご帰国後では不具合の原因が不明のため、料金変更にはご対応できません。予めご了承ください。
- 紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性がございますので、至急弊社までご連絡ください。
- 充電の際は電源を切った状態で行ってください。
電源がついたまま充電されると、不具合が起こる恐れがあります。

【お断り】

- 本マニュアルを無断で転載・複製・複写することを一切禁止いたします。

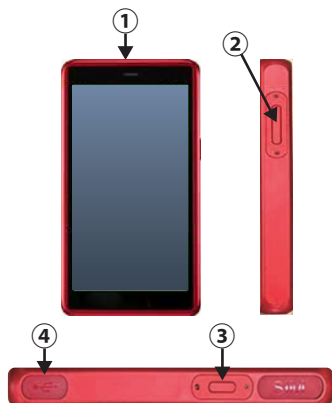

端末説明

① LCDタッチディスプレイ

1分間操作がない場合、スリープモードとなります。その際は電源ボタンを軽く押してロック解除してください。

② 音量変更ボタン (上: 音量大/下: 音量小)

③ 電源ボタン (3~4秒間長押しでオン)

④ 充電ポート (Micro USB タイプC)

※必ず付属の充電ケーブルをご利用ください。

⑤ 端末接続数

⑥ 電波強度

⑦ 充電マーク/バッテリー残量



SSIDとPWについて

SSID(ネットワーク名)とPW(パスワード)は、裏面のシールに記載されています。

また本デバイスのディスプレイに、SSIDとパスワードは表示されており、赤枠部分をクリックしていただくことで、QRコードでの接続も可能です。

AIR-WIFI_BBV6KR
26805720



設定

CLOUD
AIR-WIFI

充電について

付属の専用充電器を使用した場合、フル充電に要する時間は4時間程度です。

PCなどからUSBケーブルを経由した場合、フル充電まで4時間以上かかる場合があります。


連続稼働時間は12時間ですが、ご利用方法や接続台数、電波状況により異なります。

また、充電の際は電源を切った状態で行ってください。電源がついたまま充電されると、

正常に充電が溜まらない他、端末が熱を持ち発火等の恐れがあります。

バッテリーを長く持続させるために

- ・こまめにWi-Fi本体の電源をOFFにいただくことを推奨します。
(アプリの自動更新等による、意図しない通信・バッテリー消費が軽減されます)
- ・Wi-Fi本体の電源をOFFにしてから、4時間を目安に充電してください。

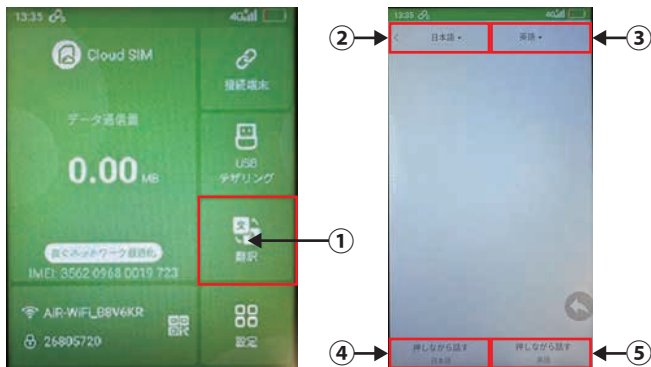

翻訳方法説明

- ① ディスプレイの翻訳をクリックする。
- ② 翻訳する言語をクリックして選択
- ③ 翻訳したい言語をクリックして選択
- ④ 赤枠部を押しながら翻訳する言語を話す。
- ⑤ 赤枠部を押しながら翻訳したい言語を話す。

※翻訳をする前に音量の調節をしてください

翻訳対応言語一覧 ※2023年10月時点

アラビア語・アゼルバイジャン語・アルメニア語・アムハラ語・アルバニア語・ブルガリア語・ベンガル語・ボスニア語・ビルマ語・中国語(標準、簡体字)・中国語(繁体字)・中国語(台湾標準中国語、繁体字)・チェコ語・クロアチア語・デンマーク語・オランダ語・英語・フランス語・フランス語(カナダ)・フィンランド語・フィリピン語・ドイツ語・ギリシャ語・グルジア語・ヒンディー語・ヘブライ語・ハンガリー語・イタリア語・インドネシア語・アイスランド語・日本語・韓国語・カザフ語・クメール語・ラオス語・リトアニア語・ラトビア語・モンゴル語・マラーティー語・マレー語・ノルウェー語(ブークモール)・ネパール語・ポルトガル語(ブラジル)・ポルトガル語(ポルトガル)・ポーランド語・ベルシア語・バシクトゥー語・ロシア語・ルーマニア語・スペイン語・スウェーデン語・シンハラ語・スロバキア語・スロベニア語・ソマリ語・セルビア語・スワヒリ語・タミール語・テルグ語・タイ語・トルコ語・ウクライナ語・ウズベク語・ベトナム語・ズールー語

① 本体再起動

通信が出来ない・WiFi接続ができないなどの不具合が生じた場合は、電源ボタンを長押しの上、再起動をしていただき接続可能かお試しください。上記をお試しいただいても改善がない場合につきましては、② ネットワーク最適化をお試しください。

② ネットワーク最適化

本デバイスのディスプレイから【直ぐネットワーク最適化】を選択し、OKを選択。30秒間程で完了するのでその後接続をお確かめください。

③ リセット(工場出荷状態に戻す)



全てのトラブルシューティングを行っても改善がない場合は下記をお試しください。

【設定】⇒【端末情報】⇒【工場出荷状態に戻す】⇒ OKを押す

※リセット後に言語の選択とSSID/パスワードを変更するが表示が出ますが言語のみ変更ください。

OKを押して約3分以内に初期化が完了しますので、その後接続をお試しください。

※上記をお試しいただいても改善がない場合

別冊「Wi-Fiルーターご利用ガイド」の【海外からのお問い合わせ】をご確認の上、弊社までご連絡ください。