

AIR-1

取扱説明書



目次

本体説明

■ 本体説明／充電	1
-----------	---

困ったときには(トラブルシューティング)

■ 再起動・最適化・初期化	2、3
---------------	-----

充電ポート(Micro USBタイプC) ※必ず付属の充電ケーブルをご利用ください。

SSIDとPW(パスワード)について

SSID(ネットワーク名)とPW(パスワード)は表面のシールに記載されております。

※Wi-Fi接続手順については同封の「Wi-Fiルーターご利用ガイド」をご確認ください。
インターネット通信ができない場合は、本書記載の「困ったときには」をお試しください。

【重要】

- 接続ができないなどの不具合が生じた際には、本紙記載の内容をご確認いただいた上で至急弊社にご連絡ください。ご帰国後では不具合の原因がわからないため、料金変更にはご対応できません。予めご了承ください。
- 紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性がございますので、至急弊社までご連絡ください。

【お断り】

- 本マニュアルを無断で転載・複製・複写することを一切禁止いたします。



アイコン説明

- ① LCDタッチディスプレイ
※一定時間操作がないとスリープモードとなります。電源ボタンを短く1回押していただき、ディスプレイを上方向へスライドしてロックを解除してください。
- ② 電源ボタン
3～4秒間長押しでオン
- ③ 充電ポート(Micro USB タイプC)
※必ず付属の充電ケーブルをご利用ください。
- ④ 端末接続数
- ⑤ 電波強度
- ⑥ 充電マーク

SSIDとPWについて

SSID(ネットワーク名)とPW(パスワード)は表面のシールに記載されています。

また本デバイスのディスプレイ1ページ目の【かんたん接続QRコード】をタップし、QRコードを読み込むことで接続も可能です。



充電について

付属の専用充電器を使用した場合、フル充電に要する時間は4時間程度です。

PCなどからUSBケーブルを経由した場合、フル充電に要する時間が4時間以上かかる場合があります。また、連続稼働時間は12時間ですが、ご利用方法や電波状況により異なります。

バッテリーを長く持続させるために

- ・こまめにWi-Fi本体の電源をOFFにいただくことを推奨します。(アプリの自動更新等による、意図しない通信・バッテリー消費が軽減されます)
- ・Wi-Fi本体の電源をOFFにしてから、4時間を目安に充電してください。
- ・PCのUSBポートからの充電の場合十分に蓄電されない場合があります。

① 本体再起動

通信ができない、Wi-Fi接続ができないなどの不具合が生じた場合は、電源ボタンを2秒～3秒長押し、本デバイスの電源をお切りいただくか、再起動を行い、本デバイスを起動させていただき、インターネット接続をお試しください。

画面がフリーズし操作できないなどの不具合が生じた場合は、電源ボタンを10秒ほど長押しして頂きますと再起動を行うことができます。本デバイスを起動後、インターネット接続をお試しください。

①をお試しいただいても改善がない場合につきましては、②をお試しください。

② ネットワーク最適化



本デバイスのディスプレイ1ページ目から画面を指でスライドさせ、ディスプレイ2ページ目を表示いただき、【ネットワーク最適化】をお試しください。



【ネットワーク最適化】⇒【今すぐ最適化します】※1分間以上時間がかかる場合があります。

ディスプレイに『最適化できました』と表示されるまでお待ちください。

『最適化できました』⇒【完了】⇒インターネット接続をお試しください。

②をお試しいただいても改善がない場合につきましては、③をお試しください。

③ 本体初期化

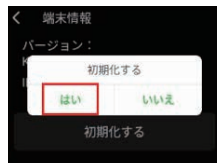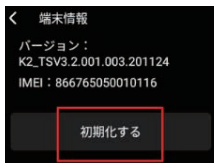

本デバイスのディスプレイ2ページ目から画面を指でスライドさせ、ディスプレイ3ページ目を表示頂き、【初期化】をお試しください。

【端末情報】⇒【初期化する】⇒【はい】⇒自動的に再起動がかかります。

※上記をお試しいただいても改善がない場合

別冊「Wi-Fiルーターご利用ガイド」の【海外からのお問い合わせ】をご確認の上、弊社までご連絡ください。