

LGU URoad-LFM100

(韓国用モバイルWi-Fiルーター)

取扱説明書

LGU URoad-LFM100



■電源ボタン
5秒長押しで
(ON/OFF)

SID(ネットワーク名)とPW(パスワード)は本体表面に添付されたシールの内容をご確認ください。

目次

本体説明

■本体説明／充電

・LGU URoad-LFM100.....P1

困ったときには(トラブルシューティング)

■インターネット接続できないとき

・通信環境の確認..... P2
・本体リセット方法..... P3
・SIMカード清掃方法..... P4

■パスワードが通らないとき

・パスワード再確認..... P5
・プロファイル削除..... P6~9

■電源が入らなくなったとき

・SIMカード清掃..... P4

■SSIDが表示されないとき

・本体リセット方法..... P3

※Wi-Fi接続手順については同封の『イモトのWiFiご利用ガイド』をご確認ください。
インターネット通信ができない場合は、本書記載のトラブルシューティングをお試しください。

【重要】

- 接続ができないなどの不具合が生じた際には、本紙記載のトラブルシューティングを行った上で至急弊社にご連絡ください。ご帰国後では、不具合の原因がわからないため料金変更にはご対応できません。予めご了承ください。
- 紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性がございますので至急弊社までご連絡ください。

【お断り】

- 本マニュアルを無断で転載・複製・複写することを一切禁止いたします。

本体説明/充電

【本体名称と機能】

LGU URoad-LFM100



■スリープボタン
5 秒長押しで
スリープモードへ移行
再度短く押して解除可能

■電源ボタン
5 秒長押しで
(ON/OFF)

■SHARE ボタン
使用しません
※サポート対象外

■充電ポート (Micro USB)

	緑	Wi-Fi 利用可能
	緑	バッテリー残量 100~40%
	オレンジ	バッテリー残量 40~10%
	赤	バッテリー残量 10~ 2% ※充電器差込時は充電中
LTE	緑(点滅)	LTE 接続中
	緑(点灯)	LTE 受信 中
	赤(点灯)	LTE 利用不可
	赤(点滅)	SIM 認識エラー
	緑	LTE 電波(強)
	オレンジ	LTE 電波(中)
	赤(点灯)	LTE 電波(弱)
	赤(点滅)	電波圏外
	表示有無は使用上問題ありません。	

※本製品の暗号化キーは WPA/WPA2-PSK 8 桁です。

【スリープ機能について】

一定時間 Wi-Fi の利用が無い場合、バッテリー消費を抑えるため、機能が一時的に休止し、本体ランプ表示が全て消灯しますが、スリープボタンを短く押せば機能が回復し、再度ランプが表示されます。

【充電について】



※付属の Micro USB

充電ケーブルをご使用ください。

付属の専用充電器を使用した場合、フル充電に要する時間は 4 時間程度です。

可能であれば 4 時間以上の充電をお願い致します。

PC などから USB ケーブルを経由した場合、フル充電に要する時間が 4 時間以上かかる場合があります。

また、連続稼働時間は 5 時間ですが、ご利用方法や電波状況により異なります

バッテリーを長く持続させるために

- ・使用しない時は Wi-Fi 本体の電源を OFF にしていただくことを推奨します。
(アプリの自動更新等による、意図しない通信・バッテリー消費が軽減されます)
- ・Wi-Fi 本体の電源を OFF にしてから、4 時間を目安に充電してください。
- ・PC の USB ポートからの充電の場合、十分に蓄電されない場合があります。



通信環境の確認

困ったときには（トラブルシューティング）



チェック1：電波が弱い場所である可能性があります。

Wi-Fi本体のアンテナマークから電波の状態をご確認いただき、電波なし、または電波が弱い場合は、場所を変更してお試しください。



チェック2：電波が悪くなりやすい状況である可能性があります。

以下のような場所や状況の場合、電波が悪くなる可能性がありますので、時間や場所を変更してお試しください。



高層階

基地局が居場所より低地に設置されている場合、電波が届きにくくなります。



乗物での移動中

基地局A⇒基地局B⇒基地局C…のように、電波を経由する基地局が切り替わっていくため、電波をスムーズに受信できない場合があります。



街の中心部から離れた場所

電波を経由する基地局からの距離が遠くなると電波が届きにくくなります。



イベント会場

同じ場所、同じタイミングで多くの方が通信を行うと、回線が混雑し、一時的に通信状況が不安定になる場合があります。



チェック3：一時的なトラブルの可能性あります。

本書P4の「SIMカード清掃方法」の手順でSIMカードを清掃することで改善される場合もございますので、お試しください。



改善しない場合は、P3の「本体リセット方法」をお試しください。

本体リセット方法

LGU URoad-LFM100



トラブルの例と対処方法

- ・インターネットに接続できない
 - ・ネットワークの一覧に SSID が表示されない
 - ・パスワードが通らない
- ⇒以下記載の「本体リセット手順」をお試しください。

手順：本体リセット



1. 本体の電源を ON にした状態で、
本体下部のリセットボタンを
先の細いピンやペン先等を利用し 10 秒程度
押し続けます。
※丸穴(左図参照)にリセットボタンがございます。
※本体ランプが全て赤点灯するまで
押し続けてください。(自動で再起動します)

手順：本体リセット

2. 再度 Wi-Fi 接続の状態を確認し、インターネット接続をお試しください。
改善されない場合はP4のSIMカード清掃方法もお試しください。
※すべてのトラブルシューティングを行っても改善されない場合は、
同梱の「イモトのWiFiご利用ガイド」の「海外からのお問い合わせ」を
ご確認の上、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

SIM カード清掃方法

LGU URoad-LFM100



トラブルの例と対処方法

- ・電源が入らない
- ・充電ができない
- ・インターネットに繋がらない
- ・ランプが赤く光り操作できない

⇒ 以下記載の「SIM カード清掃手順」をお試しください。

困ったときには（トラブルシューティング）

手順：SIM カード清掃



※SIM カードの紛失には
十分にご注意ください。

※充電器を外した状態で行ってください。

1. 本体裏のカバーを外し、バッテリーを外し
左図丸部分の SIM カードを
矢印の方向にスライドして、
お取り外しください。

※裏のカバーは本体下部の切り掛けから
開けてください。

※再装着時に向きを間違えないよう、
確認してからお取り外しください。

手順：SIM カード清掃



2. SIM カードの金属面をやわらかい布等で拭いていただき、
全て再装着した後に、再度電源が入るかお試しください。

※電源が改善されても通信できない場合は P3 の
「本体リセット方法」をお試しください。

パスワードの確認

トラブルの例と対処方法

・パスワードが認証されない

⇒以下チェック項目をご確認ください。

チェック①: パスワードが正しく入力されていない可能性があります。

パスワードの内容をご確認いただき、再度入力をお試しください。

チェック②: 他の Wi-Fi につながっている可能性があります。

ホテルの Wi-Fi や空港の Wi-Fi など、他の Wi-Fi に接続されている場合は、一度切断してから、再度当社 Wi-Fi への接続をお試しください。

※改善しない場合は、お客様の機器を再起動し、もう一度パスワード入力をお試しください。

なおも改善しない場合は、次ページ以降の「プロファイル削除方法」から対象の機器(お客様の機器)をご確認いただき、お試しください。

※プロファイル削除の表示構成はご利用デバイスの Ver.によって異なります。
ご不明な場合は各キャリアや機器メーカーへお問い合わせください。

プロフィール削除方法

iPhone/iPod touch/iPad

設定画面から「Wi-Fi」を選択。

削除したいSSIDの「i」マークを選択。

このネットワーク設定を削除

「削除」を選択して完了です。もう一度 Wi-Fi 接続をお試しください。

キャンセル 削除

Android

設定画面から「Wi-Fi」を選択。

削除したいSSIDを長押しします。

「ネットワークから切断」を選択して完了です。もう一度 Wi-Fi 接続をお試しください。

ネットワークから切断


ネットワークを変更

困ったときには（トラブルシューティング）

プロフィール削除方法

Windows 7

- 1.「スタート」⇒「コントロールパネル」⇒「ネットワークとインターネット」
⇒「ネットワークと共有センター」⇒「ワイヤレスネットワークの管理」の順に
クリックしてください。
- 2.該当の SSID を選択し、「削除」をクリックしてください。
- 3.改めて Wi-Fi 接続をお試しください。

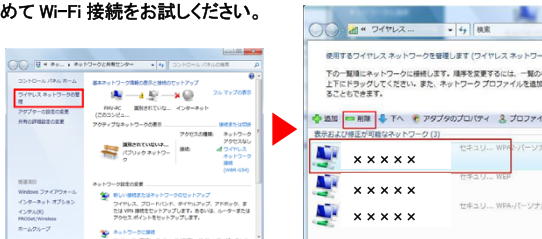

Mac OS X


- 1.「システム環境設定」⇒「ネットワーク」の順にクリックしてください。
- 2.「Wi-Fi」を選択し、「詳細」をクリックしてください。
- 3.「使ったことのあるネットワーク」から該当の SSID を選択し、
「-」⇒「削除」⇒「OK」の順にクリックしてください。
- 4.改めて Wi-Fi 接続をお試しください。



プロフィール削除方法

Windows 8.1

1. チャームの「設定」から無線 LAN 接続アイコンをクリックしてください。
2. 該当の SSID を右クリックしてメニューを表示します。
※右クリックしてもメニューが表示されない場合は、本ページ下部の「Windows8 で SSID を右クリックしてもメニューが表示されないとき」をご参照ください。
3. 「この接続を削除する」をクリックしてください。
4. 改めて Wi-Fi 接続をお試しください。

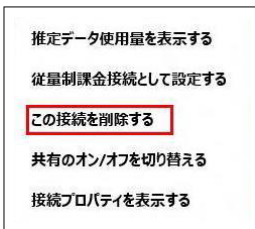

困ったときには（トラブルシューティング）

Windows 8.1 で SSID を右クリックしてもメニューが表示されないとき



1. Wi-Fi 接続に失敗したときに表示される画面のうち、「ネットワークの削除」をクリックしてから、改めて Wi-Fi 接続を試してください。

プロフィール削除方法

Windows 10

1. スタート(画面左下の Windows マーク)から「設定」をクリックしてください。
2. 「設定」から「ネットワークとインターネット」⇒「Wi-Fi」の順にクリックしてください
3. 「Wi-Fi 設定を管理する」⇒「既知のネットワークの管理」の順にクリックしてください。
4. 該当の SSID を選択し、「削除」をクリックしてください。
5. 改めて Wi-Fi 接続をお試しください。

