

ポケットークS2

取扱説明書



POCKETALK[®]

SOURCENEXT[®]

① 電源を入れる/切る

電源ON

・本体右側面上部の電源ボタン長押しで電源ON。

電源OFF


・本体右側面上部の電源ボタンを長押しすると、
【電源を切る】【再起動】の表示がでますので、
【電源を切る】をタップすると、OFFになります。

■連続稼働時間

連続通訳時：約5時間 待受時：約7日間



② Wi-Fiを設定する

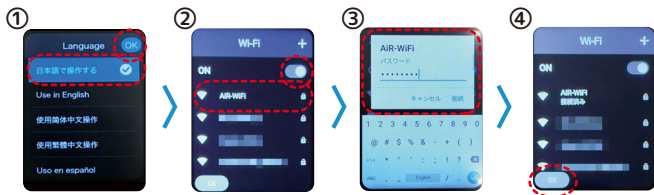

①日本語で操作するをタップしOKをタップ。その後モバイル通信の有効化の画面に変わるので【次へ】をタップ。

②Wi-FiをONにし、接続するWi-FiのSSIDをタップ。

③接続するWi-Fiのパスワードを入力し接続をタップ。

④接続するWi-Fiに接続済みと表示されればOKをタップ。

※翻訳はWi-Fiルーターが、通信できる状態の時のみ可能です。

③ 翻訳言語の設定

上部は**翻訳する言語**です
【デフォルト: English(US)】

下部は**発話する言語**です
【デフォルト: 日本語】



【言語を変更する場合】
変更する言語の吹き出し
をタップ後一覧より選択し、
左上の<をタップ。

4 翻訳する



- ①トークボタンを押す。
- ②トークボタンを押しながら発話し、発話後トークボタンから指を離す。
- ③翻訳結果が文字で表示され音声でも再生されます。

その他の翻訳機能：カメラ翻訳



- ①左上の設定マークをタップ。
- ②カメラ翻訳をタップ。
- ③翻訳したい文字にカメラを向けてトークボタンを押して撮影。
- ④✓マークをタップ。
- ⑤翻訳された内容が表示されます。**※原文をタップすると音声でも確認できます。**

その他の翻訳機能：双方向自動通訳

あらかじめ選択した2言語のうち、どちらを話したかAIで自動判定する機能です。
※デフォルトでONになっているので、OFFにすると任意で言語の入れ替えが可能です。
※誤翻訳する場合は、本機能をOFFにしご利用ください。(オフにした場合の画面表記は④となります)



- ①左上の設定マークをタップ。
- ②双方向自動通訳をタップ。
- ③ボタンをタップしOFFにする。
- ④真ん中の矢印をタップする事で翻訳元の言語の変更ができます。

トラブルシューティング

ご使用先にて翻訳が出来ない、動作がおかしい場合は以下の操作をお試しください。

■再起動

本体右脇の電源ボタンを長押しすると、【電源を切る】【再起動】の表示がでますので【再起動】をタップすると再起動が行われます。

■本体初期化(リセット)

- ① 端末画面左上の設定ボタンをタップ。
- ② 設定をタップ。
- ③ 画面を下までスライドしリセットをタップ。
- ④ 工場出荷時に戻すをタップ⇒初期化を押しリセット。



その他の設定

画面左上の設定ボタンをタップ⇒設定をタップすると設定画面が開きます。

- ・【WiFiマーク】タップするとWi-Fi設定画面が開きます。
- ・【文字の大きさ】お好きな大きさに変更できます。
- ・【画面の明るさ】画面の明るさが変更できます。

※画面を明るくするとバッテリーの持ちは悪くなります。

右記のQRコードを読み込んでいただくと
ポケットサポートページが表示され
動画で操作手順等が確認いただけます。

