

海外行くなら!

イモトのWiFi

20251125

SIM入り

Wi-Fi環境が
無くても使える

ポケットークS2

取扱説明書



POCKETALK[®]

SOURCENEXT[®]

① 電源を入れる/切る

電源ON

・本体右側面上部の電源ボタン長押しで電源ON。

電源OFF

・本体右側面上部の電源ボタンを長押しすると、
【電源を切る】【再起動】の表示がでますので、
【電源を切る】をタップすると、OFFになります。

■連続稼働時間

連続通訳時: 約5時間 待受時: 約7日間



② 初期設定



- ① 日本語で操作するをタップしOKをタップ。
- ② モバイル通信の有効化の画面が表示後【次へ】をタップ。
- ③ Wi-Fiの画面が表示されるのでOFFの状態で【OK】をタップ。

③ 翻訳言語の設定

上部は**翻訳する言語**です
【デフォルト: English(US)】

下部は**発話する言語**です
【デフォルト: 日本語】



【言語を変更する場合】
変更する言語の吹き出し
をタップ後一覧より選択し、
左上の<をタップ。

4 翻訳する



- ①トークボタンを押す。
- ②トークボタンを押しながら発話し、発話後トークボタンから指を離す。
- ③翻訳結果が文字で表示され音声でも再生されます。

その他の翻訳機能：カメラ翻訳



- ①左上の設定マークをタップ。
- ②カメラ翻訳をタップ。
- ③翻訳したい文字にカメラを向けてトークボタンを押して撮影。
- ④✓マークをタップ。
- ⑤翻訳された内容が表示されます。**※原文をタップすると音声でも確認できます。**

その他の翻訳機能：双方向自動通訳

あらかじめ選択した2言語のうち、どちらを話したかAIで自動判定する機能です。
※デフォルトでONになっているので、OFFにすると任意で言語の入れ替えが可能です。
※誤翻訳する場合は、本機能をOFFにしご利用ください。(オフにした場合の画面表記は④となります)



- ①左上の設定マークをタップ。
- ②双方向自動通訳をタップ。
- ③ボタンをタップしOFFにする。
- ④真ん中の矢印をタップする事で翻訳元の言語の変更ができます。

トラブルシューティング


ご使用先にて翻訳が出来ない、動作がおかしい場合は以下の操作をお試しください。

■再起動

本体右脇の電源ボタンを長押しすると、【電源を切る】【再起動】の表示がでますので【再起動】をタップすると再起動が行われます。

■マニュアルサーチ

- ①画面左上の設定ボタンをタップ⇒【設定】をタップ。
- ②データ通信をタップ。
- ③内蔵グローバルSIMをタップ⇒【ネットワーク選択】をタップ⇒【はい】をタップ
- ④お待ちいただくと利用可能な通信会社一覧が表示されます。上から順に設定いただき、翻訳可能をお試しください。※選択した通信会社で翻訳できない場合、他の通信会社名を選択の上翻訳をお試しください。

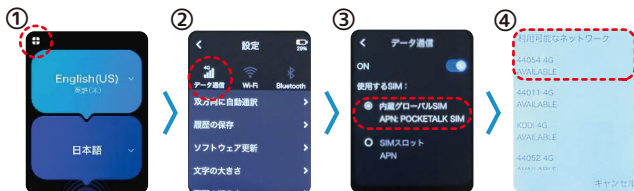

■本体初期化(リセット)

- ①端末画面左上の設定ボタンをタップ。
- ②設定をタップ。
- ③画面を下までスライドしリセットをタップ。
- ④工場出荷時に戻すをタップ⇒初期化を押しリセット。



右記のQRコードを読み込んでいただくと
ポケットクサポートページが表示され
動画で操作手順等が確認いただけます。

