

カメラ搭載、名刺サイズのハイエンド・モデル



POCKETALK[®]

 SOURCENEXT.

ポケットークS
使い方ガイド

1 電源を入れよう!

側面ボタン長押し4秒で
電源ON・OFFできます。

※OFFは長押し4秒後画面に表示される
「電源を切る」を押してください。

連続稼働時間について

待機時:約2.5日間

連続翻訳時:約270分



※充電には付属の専用ケーブル
(USB Type-C)をご利用ください。

2 Wi-Fiを設定する



- ①左上の  ボタンからメニュー画面を開きます。
- ②メニュー画面の「設定」をタップします。
- ③真ん中の  マークをタップします。
- ④右上のWi-Fi機能がONになっていることを確認します。
- ⑤一覧から接続したいWi-FiのSSIDを選び、パスワード入力して接続してください。

3 翻訳言語を設定する

翻訳言語の設定




翻訳する言語を変更するには、画面に表示された言語名をタップし、変更後の言語名を選び、左上の戻るボタンをタップしてください。

翻訳言語の切替え



真ん中の矢印ボタンをタップすると、翻訳言語を上下で切替が可能です。（青い背景が翻訳元です）

4 翻訳しよう！

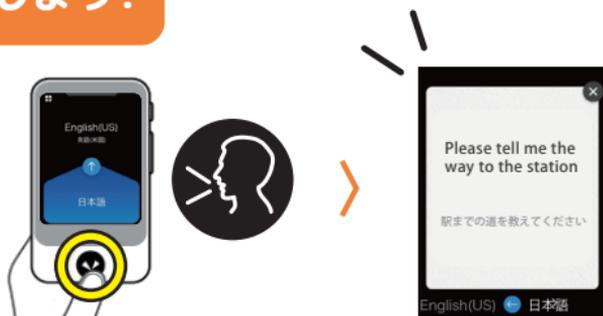


翻訳したい言語側を青くしてから下部のボタンを押したまま「話してください」の画面が出たら話し、終了したらボタンを離してください。
自動で翻訳結果を表示し、音声で読み上げます。



5 カメラで文字を翻訳する

- ① 左上の  ボタンからメニュー画面を開きカメラ翻訳をタップします。
- ② 翻訳したい文字にカメラを向けて  ボタンを押して撮影します。
- ③ 翻訳したい範囲を指定する。
- ④ 枠の四隅のいずれかを指で触れて動かすと枠の大きさを変更できます。
- ⑤⑥ 翻訳された内容が表示されます。

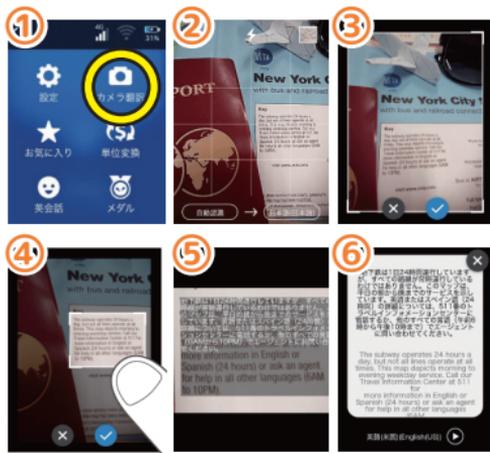

その他の設定について

画面左上にある  →  「設定」の順にタップすると設定画面が開きます。

- ・[Wi-Fiマーク]をタップすると、Wi-Fi設定画面が開きます。
- ・[ボリューム]は左右にスライドする事で、音量を調整できます。
- ・[明るさの変更]は設定を変更するとバッテリーの持ちが悪くなります。
- ・[文字の大きさ]はお好きな大きさに調整してください。
- ・[リセット]は履歴の削除が必要な場合に使用します。
- ・[使用エリア]は中国でご利用の方以外は基本[グローバル]で設定してください。

※中国でご利用の方は設定をご確認ください

[使用エリア]→[中国]に変更

※プレミアム回線をご利用のお客様はグローバル設定でご利用ください。

変更不要設定

[スリープまでの時間] [ソフトウェアの更新] [POCKETALKセンター] [情報]
[システム言語]※日本語 [ショートカット] [ロック画面] [通知設定] [サポート]