

翻訳機を超えた、夢のAI通訳機



POCKETALK[®]

SOURCENEXT.

ポケットークW
使い方ガイド

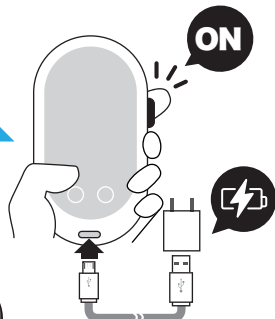
1 電源を入れよう!

側面ボタン長押し4秒で
電源ON・OFFできます。

連続稼働時間について

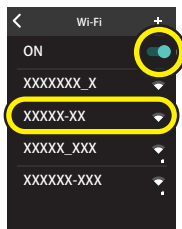
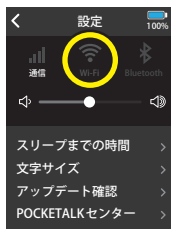
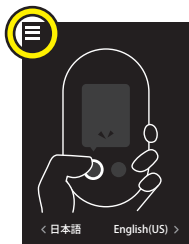
待機時:約5日間



連続翻訳時:約6時間



※充電には付属の専用ケーブル
(USB Type-C)をご利用ください。

2 Wi-Fiを設定する



- ①左上の  ボタンから設定画面を開きます。
- ②真ん中の  マークをタップします。
- ③右上のWi-Fi機能がONになっていることを確認します。
- ④一覧から接続したいWi-FiのSSIDを選び、パスワードを入力して接続してください。

3 翻訳言語を設定する

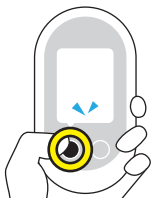


▲日本語から英語に翻訳したい場合の設定



翻訳する言語を変更するには、画面に表示された言語名をタップし、変更後の言語名を選び、右上のOKボタンをタップしてください。

4 翻訳しよう！




翻訳したい言語側のボタンを押したまま、「話してください」の画面が出たら話し、終了したらボタンを離してください。自動で翻訳結果を表示し、音声で読み上げます。

これでOK!



⚙️ その他の設定について

画面左上にある  をタップすると設定画面が開きます。

- ・[Wi-Fiマーク]をタップすると、Wi-Fi設定画面が開きます。
- ・[ボリューム]は左右にスライドする事で、音量を調整できます。
- ・[文字の大きさ]はお好きな大きさに調整してください。
- ・[明るさの変更]は設定を変更するとバッテリーの持ちが悪くなります。
- ・[リセット]は履歴の削除が必要な場合に使用します。
- ・[使用エリア]は中国でご利用の方以外は基本[グローバル]で設定してください。

※中国でご利用の方は設定をご確認ください

[使用エリア]→[中国]に変更

※プレミアム回線をご利用のお客様はグローバル設定でご利用ください。

変更不要設定

[スリープまでの時間] [ソフトウェアの更新] [POCKETALKセンター] [情報]
[システム言語]※日本語

ポケットークW 製品ラインナップ

カラー(3種)



○ホワイト ●ブラック ●ゴールド

ポケットークW (1台あたり)

 SIM付きタイプ

グローバル通信SIM (2年)

29,880円(税抜)

 Wi-Fiタイプ

24,880円(税抜)

特典



イモトのWiFiご利用者様限定特典

ポケットークW専用保護シール付き
(880円相当)

ご購入はこちら 

<https://www.sourcenext.com/pt/h/1810/xcom/>

