

Skyroam S015

(海外用モバイルWi-Fiルーター)

取扱説明書

Skyroam S015



(表面シール)

SSID:#Skyroam_XXX

PW:XXXXXXXXXX

SSIDとPW (パスワード) について

SSID (ネットワーク名) と PW (パスワード) は表面のシールに記載されています。

※Wi-Fi接続手順については同封の『イモトのWiFiご利用ガイド』をご確認ください。
インターネット通信ができない場合は、本書記載のトラブルシューティングをお試しください。


【重要】

- 接続ができないなどの不具合が生じた際には、本紙記載のトラブルシューティングを行った上で、別紙「滞在先からのお問い合わせ」を参照し、至急弊社にご連絡ください。ご帰国後では、不具合の原因がわからないため料金変更にはご対応できません。予めご了承ください。
- 紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性がございますので至急弊社までご連絡ください。

【お断り】

- 本マニュアルを無断で転載・複製・複写することを一切禁止いたします。

端末各部の名称と機能

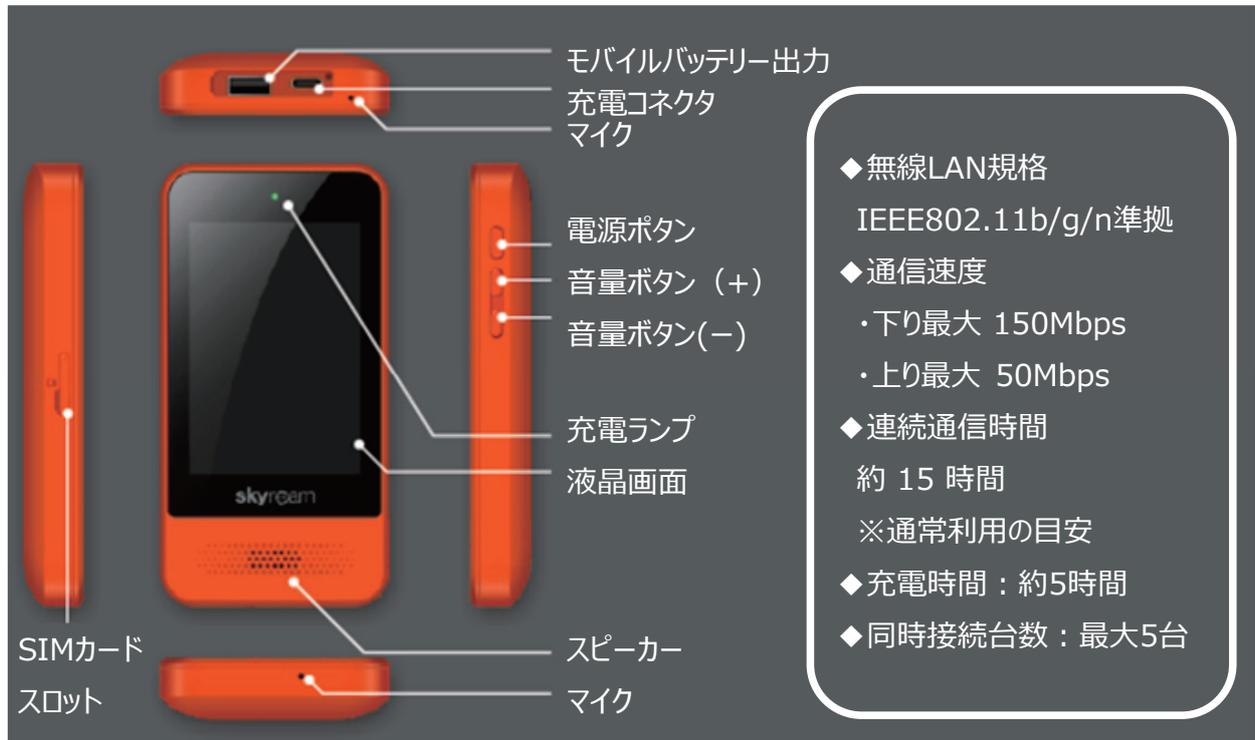

ご利用方法

① 起動と準備

Wi-Fiルーターの電源ボタンを5秒長押ししONにします。

② 機器との接続

本体前面のシールに記載されているSSIDとパスワードを確認し
お客様のご利用の機種に合わせそれぞれを入力します。

各種スマートフォンのWi-Fi接続の設定方法については、ポーチに同封されて
おります、ご利用ガイドをご確認ください。

充電方法



Wi-Fi端末の電源を切った状態で、付属の充電器で充電を行ってください。
充電中は電源ボタンを一回押していただく事で、端末画面の電池マークをご確認いただけます。

また、画面消灯時でも充電時、充電量が20%未満の場合、
充電ランプは赤色で点滅し、20%以上となった場合充電ランプは
緑色の点滅となります。

トラブルシューティング

【本体リセット】

- ① 「設定」ボタンを押す
- ② 「リセット」を押す
- ③ 「リセット」と「キャンセル」の表示で「リセット」を押す
- ④ 「OK」を押す

※ 自動的に再起動がかかります。

表示が100%になるまでお待ちください。