海外行くなら！
イモトのWiFi

2026.11

U50 取扱説明書



目次

本体説明

■ 本体説明/充電 …… 1

困ったときには(トラブルシューティング)

■ トラブルシューティング …… 2

充電ポート（Micro USBType-C）

※必ず付属の充電ケーブルをご利用ください。

SSIDとPW（パスワード）について

SSID(ネットワーク名)とPW(パスワード)は表面のシールまたは端末ディスプレイからご確認ください。

※Wi-Fi接続手順については同封の『Wi-Fiルーターご利用ガイド』をご確認ください。
インターネット通信ができない場合は、本書記載の「困ったときには」をお試しください。

【重要】

- 接続ができないなどの不具合が生じた際には、本紙記載の内容をご確認いただいた上で至急弊社にご連絡ください。ご帰国後では不具合の原因が不明のため、料金変更にはご対応できません。予めご了承ください。
- 紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性がございますので、至急弊社までご連絡ください。
- 充電の際は電源を切った状態で行ってください。電源がついたまま充電されますと、不具合が起こる恐れがあります。


【お断り】

● 本マニュアルを無断で転載・複製・複写することを一切禁止いたします。

本体説明/充電

本体説明

①電源ボタン(3～4秒長押しでオン・オフ)
②充電ポート(Micro USB Type C)※必ず専用充電ケーブルをご利用ください。
③端末接続台数
④通信規格/電波強度
⑤充電マーク/バッテリー残量
⑥SSID·パスワード

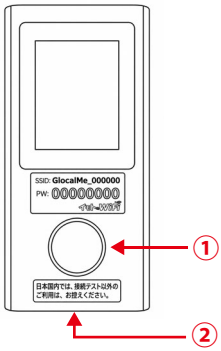



充電について

付属の専用充電器を使用した場合、フル充電に要する時間は4時間程度です。
PCなどからUSBケーブル経由で充電した場合、フル充電まで4時間以上かかる場合があります。
連続稼動時間は12時間ですが、ご利用方法や接続台数、電波情況により異なります。
また、充電の際は電源を切った状態で行ってください。電源がついたまま充電されますと、
正常に充電が溜まらない他、端末が熱を持ち発火等の恐れがあります。

バッテリーを長く持続させるために

・就寝時には、Wi-Fi本体の電源をOFFにしていただくことを推奨します。
・Wi-Fi本体の電源をOFFにしてから、約4時間を目安に充電してください。

5G通信について

5G通信の速度及び品質は、利用環境や電波状況により変動します。
通信速度や接続品質を保証するものでは、ありません。

①本体再起動

通信が出来ない・Wi-Fi接続ができないなどの不具合が生じた場合は、
電源ボタンを長押しの上、再起動をしていただき接続可能かお試しください。
上記をお試しいただいても改善がない場合につきましては、②**のネットワーク最適化**を
お試しください。

②ネットワーク最適化

画面を右にスライドさせて2ページ目にある【ネットワーク最適化】を選択し【今すぐ最適化します】を選択、30秒ほどで完了するのでその後、インターネット接続をお試しください。

③初期化

画面を右にスライドさせて2ページ目を上にスクロールして【端末情報】をタップ
【初期化する】をタップします【ヒント】という画面が出るので初期化するを押します。
※リセット後に言語の選択とSSID/パスワードを変更するか表示が出ますが【言語】のみ変更ください。
OKを押して約3分以内に初期化が完了しますので、その後接続をお試しください。

④アプリのダウンロードが出来ない

本機器の設定で、アプリのダウンロード/アップデートを防ぐ設定がオンになっています。
※オンの場合、App Store/Google Playストアより、ダウンロード/アップデートが行えません。
①Wi-Fiルーターの画面をスライドして2ページ目の【データ節約設定】をタップ。
②タップしてON(黄緑色)からOFFへ切替。
③【完全にオフ】を選択

上記をお試しいただいても改善がない場合
別冊「Wi-Fiルーターご利用ガイド」の【海外からのお問い合わせ】をご確認の上、
弊社までご連絡ください。