

ZTE MF60 Mobile Hotspot

(海外用モバイルWi-Fiルーター)

取扱説明書

ZTE MF60



電源ONは
5秒 長押し

SSIDとPW (パスワード)について

SSID(ネットワーク名)とPW(パスワード)は
表面のシールに記載されています。

※アルファベット大文字【O:オー】と数字の
【0:ゼロ】など、誤りやすい文字にご注意くださ

目次

本体説明

■ 本体説明／充電	1
-----------	---

困ったときには(トラブルシューティング)

■ 電源が入らなくなったとき	
・ SIMカード清掃をお試しください	2
■ インターネット接続できないとき	
・ SIMカード清掃をお試しください	2
・ 電波状況をご確認ください	3
・ 本体リセット方法とAPN設定方法	4~5
をお試しください	
(P5を参照し対象機種ページをご確認ください)	
・ 通信規格変更とマニュアルサーチ	
をお試しください	
(本体リセット〜APN再設定後も復旧しない場合にご	
お試しください。)	
■ パスワードが通らないとき	
・ パスワードを再度ご確認ください	23
・ プロファイル削除をお試しください	24~26

※Wi-Fi接続手順については同封の「イモトのWiFiご利用ガイド」をご確認ください。
インターネット通信ができない場合は、本書記載のトラブルシューティングをお試しください。

【重要】

- 接続ができないなどの不具合が生じた際には、本紙記載のトラブルシューティングを行った上で至急弊社にご連絡ください。ご帰国後では、不具合の原因がわからないため料金変更にはご対応できません。予めご了承ください。
- 紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性がございますので至急弊社までご連絡ください。

【お断り】

- 本マニュアルを無断で転載・複製・複写することを一切禁止いたします。

本体説明／充電

【本体名称と機能】

ZTE MF60 Mobile Hotspot



電源ボタン： ● 5秒間押す 電源のON/OFF
● 1秒間押す スリープ解除

メモリーカードスロット：サポート対象外

WPSボタン：サポート対象外

充電用USBポート

※USB接続によるインターネット接続はサポート対象外。
無線LAN接続にてご利用ください。

※充電器差し込みの向きを誤ると破損する恐れがありますので、ご注意ください。

ディスプレイに
接続状態が
表示されます。



電波強度

・WCDMA/HSPAを受信
・下り最大384kbps～7.2Mbps ※1

・[R] ※2
・メール ※2

Wi-Fi
接続台数

・電池残量⇒点灯
・充電中⇒点滅

※1 通信速度はベストエフォートであり、規格上の最大速度を実速度として保証するものではありません。

※2 [R]ロゴとメールアイコンは、表示されても問題ございませんので、そのままご利用ください。

付属の専用充電器を使用した場合、フル充電に要する時間は4時間程度です。

可能であれば4時間以上の充電をお願い致します。

PCなどからUSBケーブルを経由した場合、フル充電に要する時間が4時間以上かかる場合があります。

また、連続稼働時間は4～5時間ですが、ご利用方法や電波状況により異なります。

バッテリーを長く持続させるために

- ・使用しない時はWi-Fi本体の電源をOFFにさせていただくことを推奨します。
(アプリの自動更新等による、意図しない通信・バッテリー消費が軽減されます)
- ・Wi-Fi本体の電源をOFFにしてから、3～4時間を目安に充電してください。
- ・PCのUSBポートからの充電の場合、十分に蓄電されない場合がございます。



ZTE MF60 Mobile Hotspot



トラブルの例と対処方法

- ☐ 電源が入らない
- ☐ 充電ができない
- ☐ インターネットに繋がらない

⇒以下記載の「SIMカード清掃」をお試しください。

手順: SIMカード清掃

step
1

充電器は外した状態で行ってください。

本体裏のカバーを外し、バッテリーを外し
右図赤丸部分のSIMカードを矢印の方向
にスライドして、お取り外しください。

※本体裏のカバーは充電器差込口近くの
溝から開けてください。

※再装着時に向きを間違えないように、
確認してからお取り外しください。



※SIMカードの紛失には十分にご注意
ください。

step
2

SIMカードの金属面をやわらかい布等で強めに拭いていた
だき、全て再装着した後に、電源が入るかお試しください。

※電源がONにできても通信できない場合は
次ページの「電波状況の確認」をご覧ください。



電波状況の確認



チェック1：電波が弱い場所である可能性があります。

Wi-Fi本体のアンテナマークから電波の状態をご確認いただき、電波なし、または電波が弱い場合は、場所を変更してお試しください。



チェック2：電波が悪くなりやすい状況である可能性があります。

以下のような場所や状況の場合、電波が悪くなる可能性がありますので、時間や場所を変更してお試しください。



高層階

基地局が居場所より低地に設置されている場合、電波が届きにくくなります。



乗物での移動中

基地局A⇒基地局B⇒基地局C…のように、電波を経由する基地局が切り替わっていくため、電波をスムーズに受信できない場合があります。



街の中心部から離れた場所

電波を経由する基地局からの距離が遠くなると電波が届きにくくなります。



イベント会場

同じ場所、同じタイミングで多くの方が通信を行うと、回線が混雑し、一時的に通信状況が不安定になる場合があります。



チェック3：一時的なトラブルの可能性があります。

本書P2の「SIMカード清掃方法」の手順でSIMカードを清掃することで改善される場合もございますので、お試しください。



改善しない場合は、次ページ以降の「本体リセット方法とAPN設定方法」をお試しください。

本体リセット方法とAPN設定方法

手順: 本体リセット

- step 1** 本体リセットを行った場合、Wi-Fiルーターの管理画面に入り、APNの入力が必要な場合があります。
- 本体リセットで改善が見られない場合は、端末シール記載のAPNをご確認のうえ、APN設定を行ってください。
- 例) APN : internet
- ※別紙で専用の「APNのご案内」が同封されている場合はそちらをご確認ください。

- step 2** 電源ONの状態、電源ボタンとWPSボタンを同時に10秒程度長押し、液晶画面に「Restarting」と表示されたら、リセット完了です。



- step 3** 再度接続をお試しください。
- ※改善されない場合、引き続き以下手順で管理画面にアクセスしてAPN設定を行ってください。

手順: APN設定

- step 4** ご利用のスマートフォンまたはノートパソコンで、弊社機器とWi-Fi接続を行ってください。
- ※インターネットに接続できない状態でも、Wi-Fi接続ができていれば管理画面が開きます。
- step 5** Wi-Fi接続を行ったスマートフォンまたはノートパソコンで、インターネットブラウザを開いてください。
- ※「ページが表示できません」の画面でも問題ありません。

次ページへ続きます

本体リセット方法とAPN設定方法

手順: APN設定

step 6 インターネットブラウザ画面のアドレスバー(URL入力欄)に、以下情報を入力して、画面を進めてください。管理画面が開きます。

※「http://」も全て削除し、空の状態にしてから入力してください。

入力情報


192.168.0.1

PCブラウザ



※スマートフォンやPCなど、複数の機器をご利用の場合でも、設定する機器はいずれかひとつだけで問題ありません。

iPhone



Android



step 7 下記**端末の種類**をご確認いただき、各ページにお進みください。



SSIDやパスワードが記載されたラベル右上に
端末の種類が記載されています。

例: **A**

端末の種類をご確認いただきましたら、
以下よりそれぞれ項目をご確認ください。

A P6～P7「ZTE A」の手順へお進みください

B・C2 P10～P11「ZTE B・C2」の手順へお進みください

C P14～P15「ZTE C」の手順へお進みください

F・G P18～P20「ZTE F・G」の手順へお進みください

手順: APN設定 [ZTE A]

step 1 ログインフォームに、以下情報を入力して、「Login」をクリックしてください。

入力情報

admin

step 2 ①「Settings」⇒②「APN Settings」⇒③「Manual APN」にチェック
⇒④「Add」の順番をクリックしてください。

次ページへ続きます

手順: APN設定 [ZTE A]

step
3

- ①「Profile Name」と「APN」をご入力ください。
入力完了後に、②Set defaultをクリックしてください。

- ※1「Authentication」が「PAP」となっていることをご確認ください。
ミャンマー専用回線(回線番号:95……)に限り、「CHAP」に変更してください。
※2「User Name」と「Password」の指定がある場合はそちらもご入力ください。
指定がない場合は空欄としてください。
・「APN」「User Name」「Password」は正確にご入力ください。

入力情報

端末シールのAPNを入力してください。 例)APN:internet
※Profile Nameは任意の英数字で入力してください。 例):abc

Wireless Info	Network Select	APN Setting
Note: APN will be set automatically according to MCC/MNC of the SIM card if Auto APN is selected		
APN Setting		☐ Auto APN ☒ Manual APN
Profile Selection		Add new
Profile Name		
APN		
DNS		☒ Auto DNS ☐ Manual DNS
Authentication		PAP
User Name		
Password		
Set default		Save Add

必要事項をご入力の上、
②「Set default」をクリックしてください。

step
4

- ①「WAN Connection」⇒②「Always On」にチェック
⇒③「Apply」の順番をクリックしてください。

Quick Settings	WAN Connection
1 WAN Connection	2 WAN Connection Mode
SMS	☒ Always On
PhoneBook	☐ Manual Connect Internet
Settings	3 WAN Connection Status Disconnected
	Apply

step
5

再度接続をお試しください。


※改善しない場合は次ページ以降の「通信規格の変更とマニュアルサーチ」をお試しください。

手順: 通信規格の変更


ルータ液晶画面に接続状態を示す「Connected」が表示されている場合

先下記step2の手順で「Manual」にチェック⇒「Apply」の順番にクリックして通信を切断してから操作を行ってください。

- step 1** ①「Settings」⇒②「Network Select」⇒③「WCDMA Only」にチェック
⇒④「Apply」の順番にクリックしてください。

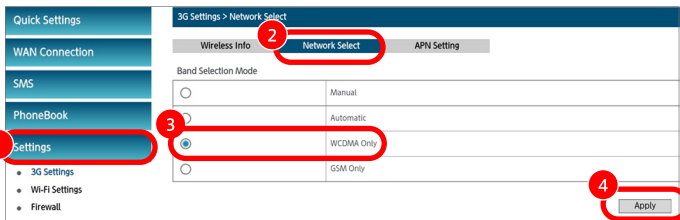

- step 2** ①「WAN Connection」⇒②「Always On」にチェック
⇒③「Apply」の順番にクリックしてください。

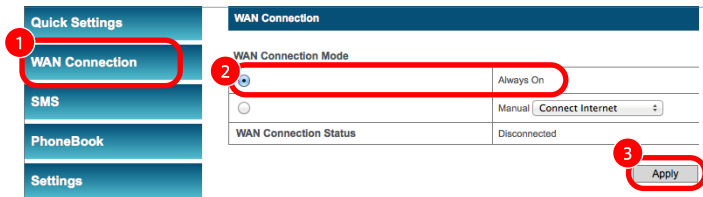

- step 3** 再度接続をお試しください。


※改善しない場合は「WCDMA Only」を「GSM Only」に変更してお試しください。
それでも改善しない場合は、次ページの「マニュアルサーチ」をお試しください。

手順: マニュアルサーチ


ルータ液晶画面に接続状態を示す「Connected」が表示されている場合

先下記step3の手順で「Manual」にチェック⇒「Apply」の順番にクリックして通信を切断してから操作を行ってください。


- step 1** ①「Settings」⇒②「Network Select」⇒③「Manual」にチェック
⇒④「Apply」の順番にクリックしてください。

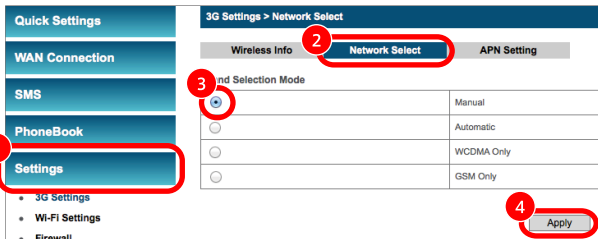

- step 2** 1分程経過後、通信会社名が表示されるため、①「Available」から始まるものをいずれか一つ選択して②「Apply」をクリックしてください。



- step 3** ①「WAN Connection」⇒②「Always On」にチェック
⇒③「Apply」の順番にクリックしてください。

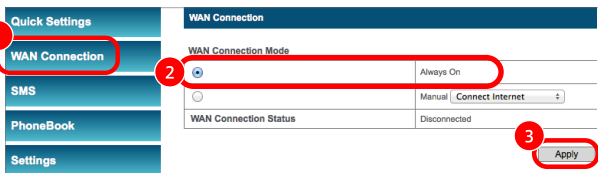

- step 4** 再度接続をお試しください。


※すべてのトラブルシューティングを行っても改善されない場合は、
同梱の「イモトのWiFiご利用ガイド」の「海外からのお問い合わせ」を
ご確認の上、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

手順: APN設定 [ZTE B・C2]

step ログインフォームに、以下情報を入力して、「Login」をクリックしてください。



step 2 ①「Settings」⇒②「3G Settings」⇒③「APN Settings」
⇒④「Manual APN」にチェック⇒⑤「Add」の順番にクリックしてください。

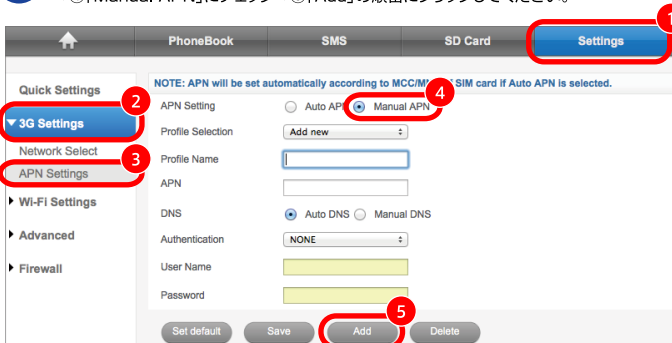

次ページへ続きます

手順: APN設定 [ZTE B・C2]

step
3

- ①「Profile Name」と「APN」をご入力ください。
入力完了後に、②Set defaultをクリックしてください。

- ※1「Authentication」を「NONE」から「PAP」に変更してください。
ミャンマー専用回線(回線番号:95...)に限り、「CHAP」に変更してください。
※2「User Name」と「Password」の指定がある場合はそちらもご入力ください。
指定がない場合は空欄としてください。
・「APN」「User Name」「Password」は正確にご入力ください。

入力情報

端末シールのAPNを入力してください。 例) APN: internet
※Profile Nameは任意の英数字で入力してください。 例) : abc

必要事項をご入力の上、
②「Set default」を
クリックしてください。

step
4

- ①「3G Settings」⇒②「Network Select」⇒「WAN Connection Mode」の
③「Always On」にチェック⇒④「Apply」の順番をクリックしてください。

step
5

- 再度接続をお試しください。


※改善しない場合は次ページ以降の「通信規格の変更とマニュアルサーチ」をお試しください。

手順: 通信規格の変更


ルータ液晶画面に接続状態を示す「Connected」が表示されている場合

先下記step2の手順で「Manual」にチェック⇒「Apply」の順番にクリックして通信を切断してから操作を行ってください。

- step 1** ①「Settings」⇒②「3G Settings」⇒③「Network Select」⇒④「Band Selection Mode」の④「3G Preferred」にチェックして、すぐ右側のプルダウンメニューから「3G Only」を選択⇒⑤「Apply」の順番にクリックしてください。

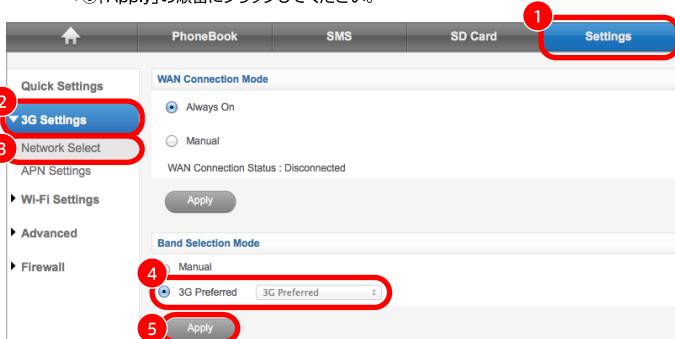

- step 2** ①「3G Settings」⇒②「Network Select」⇒③「WAN Connection Mode」の③「Always On」にチェック⇒④「Apply」の順番にクリックしてください。

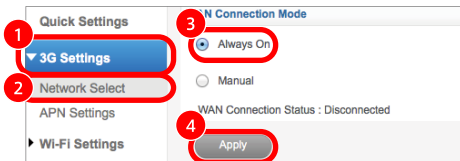

- step 3** 再度接続をお試しください。


※改善しない場合は、「3G Only」を「GPRS Only」に変更してお試しください。
それでも改善しない場合は、次ページの「マニュアルサーチ」をお試しください。

手順: マニュアルサーチ


ルータ液晶画面に接続状態を示す「Connected」が表示されている場合

先の下記step3の手順で「Manual」にチェック⇒「Apply」の順番にクリックして通信を切断してから操作を行ってください。


- ①「Settings」⇒②「3G Settings」⇒③「Network Select」⇒④「Manual」にチェック⇒⑤「Apply」の順番にクリックしてください。

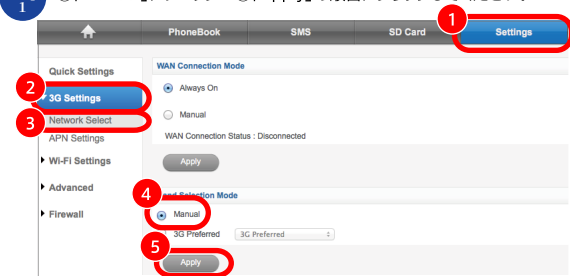

- 1分程経過後、通信会社名が表示されるため、①「Available」から始まるものをいずれか一つ選択して②「Apply」をクリックしてください。



- ①「3G Settings」⇒②「Network Select」⇒③「WAN Connection Mode」の③「Always On」にチェック⇒④「Apply」の順番にクリックしてください。

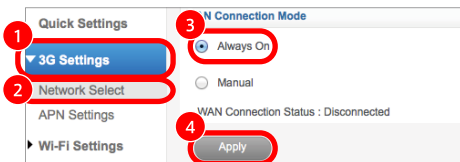

- 再度接続をお試しください。

※すべてのトラブルシューティングを行っても改善されない場合は、同梱の「イモトのWiFiご利用ガイド」の「海外からのお問い合わせ」をご確認の上、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

手順: APN設定 [ZTE C]

step ログインフォームに、以下情報を入力して、「Login」をクリックしてください。

step 2 ①「Settings」⇒②「3G Settings」⇒③「APN Settings」
⇒④「Manual APN」にチェック⇒⑤「Add」の順番にクリックしてください。

The screenshot shows the iPhone Settings app. The 'Settings' app icon is circled in red (1). The 'Settings' menu is open, and '3G Settings' is selected (2). Under '3G Settings', 'APN Settings' is selected (3). The 'APN Setting' screen shows the 'Manual APN' option selected (4). The 'Add' button at the bottom is circled in red (5).

次ページへ続きます

手順: APN設定 [ZTE C]


step
3

- ①「Profile Name」と「APN」をご入力ください。
入力完了後に、②Set defaultをクリックしてください。


- ※1「Authentication」を「NONE」から「PAP」に変更してください。
ミャンマー専用回線(回線番号:95……)に限り、「CHAP」に変更してください。
※2「User Name」と「Password」の指定がある場合はそちらもご入力ください。
指定がない場合は空欄としてください。
・「APN」「User Name」「Password」は正確にご入力ください。

入力情報

端末シールのAPNを入力してください。 例)APN:internet
※Profile Nameは任意の英数字で入力してください。 例):abc

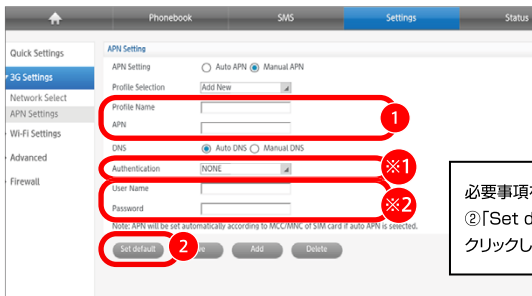step
4

- ①「3G Settings」⇒②「Network Select」⇒③「WAN Connection Mode」の
③「Automatic」にチェック⇒④「Connect」の順番をクリックしてください。

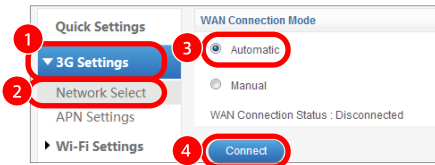step
5

- 再度接続をお試しください。


※改善しない場合は次ページ以降の「通信規格の変更とマニュアルサーチ」をお試しください。

手順: 通信規格の変更


ルータ液晶画面に接続状態を示す「Connected」が表示されている場合

先下記step2の手順で「Manual」にチェック⇒「Disconnect」の順番にクリックして通信を切断してから操作を行ってください。

- step 1** ①「Settings」⇒②「3G Settings」⇒③「Network Select」⇒④「Band Selection Mode」の④「Automatic」にチェックして、すぐ右側のプルダウンメニューから「WCDMA Only」を選択⇒⑤「Apply」の順番にクリックしてください。

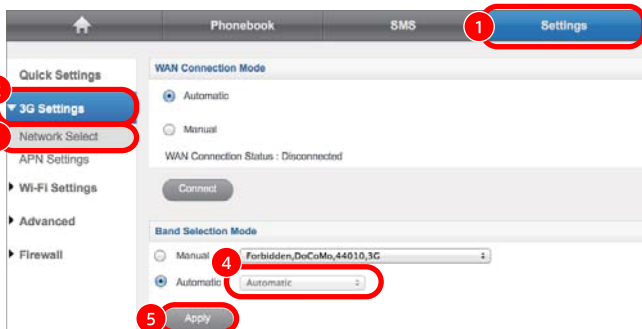

- step 2** ①「3G Settings」⇒②「Network Select」⇒③「WAN Connection Mode」の③「Automatic」にチェック⇒④「Connect」の順番にクリックしてください。

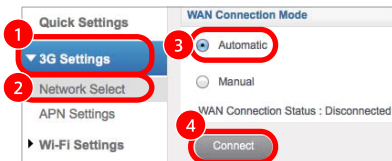

- step 3** 再度接続をお試しください。


※改善しない場合は、「WCDMA Only」を「GSM Only」に変更してお試しください。
それでも改善しない場合は、次ページの「マニュアルサーチ」をお試しください。

手順: マニュアルサーチ

ルータ液晶画面に接続状態を示す「Connected」が表示されている場合

先下記step3の手順で「Manual」にチェック⇒「Disconnect」の順番にクリックして通信を切断してから操作を行ってください。


step 1 ①「Settings」⇒②「3G Settings」⇒③「Network Select」⇒④「Band Selection Mode」の⇒⑤「Manual」にチェック⇒⑥「Apply」の順番にクリックしてください。

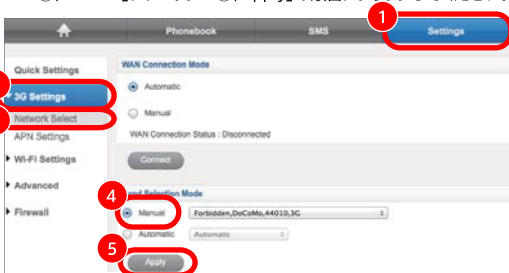

step 2 1分経過後、通信会社名が表示されるため、①「Available」から始まるものをいずれか一つ選択して②「Apply」をクリックしてください。



step 3 ①「3G Settings」⇒②「Network Select」⇒③「WAN Connection Mode」の④「Automatic」にチェック⇒⑤「Connect」の順番にクリックしてください。

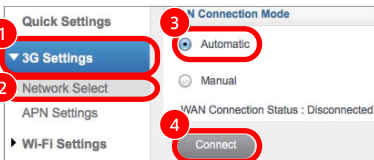

step 4 再度接続をお試しください。

※すべてのトラブルシューティングを行っても改善されない場合は、同梱の「イモトのWiFiご利用ガイド」の「海外からのお問い合わせ」をご確認の上、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

手順: APN設定 [ZTE F・G]

step 1 ログインフォームに、以下情報を入力して、「Login」をクリックしてください。

入力情報	admin
------	-------

The screenshot shows a login interface with a 'Login' label in the top left corner. A red rectangular box highlights the 'Password' input field and the 'Login' button below it.

step 2 ①「Settings」⇒②「Network Settings」⇒③「APN」⇒④「Manual」にチェック⇒⑤「Add New」の順番をクリックしてください。

The screenshot shows the settings menu of a ZTE 3G Mobile Hotspot. The steps are indicated by red circles and numbers: 1. 'Settings' button in the top navigation bar; 2. 'Network Settings' in the left sidebar; 3. 'APN' in the left sidebar; 4. 'Manual' radio button under 'Mode'; 5. 'Add New' button. The main area shows the 'APN' configuration form with fields for Current APN, Mode, Profile, PDP Type, Profile Name, APN, Authentication, User Name, and Password.

手順: APN設定 [ZTE F・G]

step
3

- ①「Profile Name」と「APN」をご入力ください。
入力完了後に、②Set defaultをクリックしてください。

- ※1「Authentication」を「NONE」から「PAP」に変更してください。
ミャンマー専用回線(回線番号:95……)に限り、「CHAP」に変更してください。
※2「User Name」と「Password」の指定がある場合はそちらもご入力ください。
指定がない場合は空欄としてください。
・「APN」「User Name」「Password」は正確にご入力ください。

入力情報

端末シールのAPNを入力してください。 例)APN:internet
※Profile Nameは任意の英数字で入力してください。 例):abc

必要事項をご入力の上、
②「Apply」を
クリックしてください。


step
4

- ③「Set as default」をクリックしてください。


※作成したProfileが表示されていない場合は再度①「Manual」にチェックを入れ、②「Profile」欄から「作成したProfile Name」を選択した上で、画面右下の③「Set as default」をクリックしてください。

手順: APN設定 [ZTE F・G]

- step 5** ①「Network Settings」⇒②「Dial-up Settings」⇒③「Check here…」にチェックを入れた状態で④「Apply」をクリックしてください。

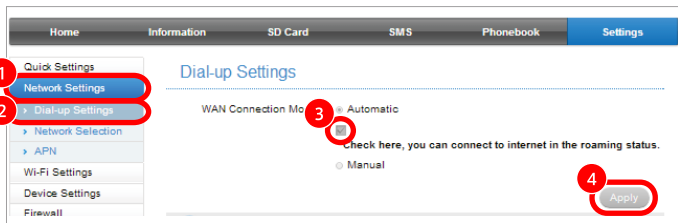

- step 6** ①「Home」⇒②「Connect」の順番にクリックしてください。

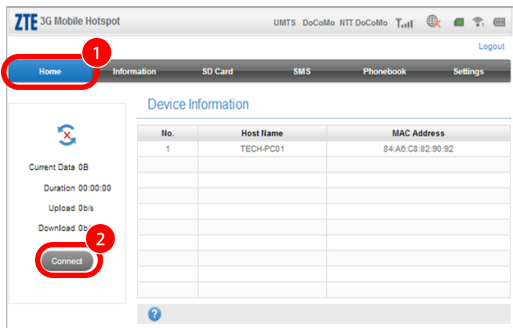

- step 7** 再度接続をお試しください。


※改善しない場合は次ページ以降の「通信規格の変更とマニュアルサーチ」をお試しください。

手順: 通信規格の変更


ルータ液晶画面に接続状態を示す「Connected」が表示されている場合

先下記step2の手順で「Home」⇒「Disconnect」の順番にクリックして通信を切断してから操作を行ってください。

- step 1** ①「Settings」⇒②「Network Settings」⇒③「Network Selection」⇒Automatic
右のプルダウンから④「3G Only」を選択⇒⑤「Apply」の順番にクリックしてください。

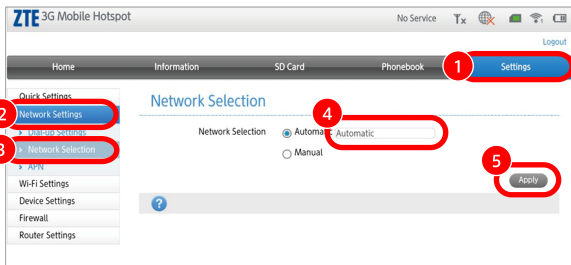

- step 2** ①「Home」⇒②「Connect」の順番にクリックしてください。

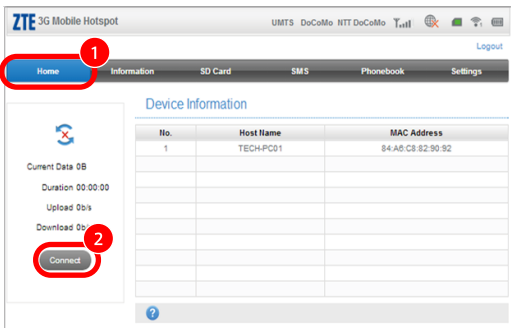

- step 3** 再度接続をお試しください。


※改善しない場合は、「3G Only」を「2G Only」に変更してお試しください。
それでも改善しない場合は、次ページの「マニュアルサーチ」をお試しください。

手順: マニュアルサーチ

ルータ液晶画面に接続状態を示す「Connected」が表示されている場合

先の下記step3の手順で「Home」⇒「Disconnect」の順番にクリックして通信を切断してから操作を行ってください。

step 1 ①「Settings」を選択⇒②「Network Settings」を選択⇒③「Network Selection」を選択⇒④「Manual」にチェック⇒⑤「Search」の順番にクリックしてください。

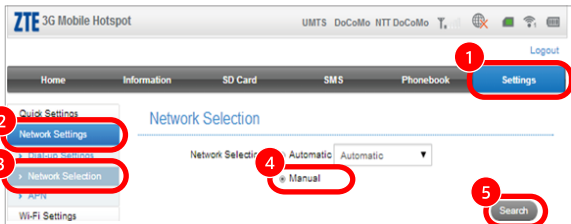


step 2 通信会社の一覧が表示されるので①「Available」が付く通信会社をいずれか一つ選択し、②「Register」をクリックしてください。

Option	Status	Operator	MCCMNC	Network Type
☒	Available	SoftBank	44020	3G
☐	Available	DoCoMo	44010	3G

The 'Register' button is circled with a red 2.

step 3 ①「Home」⇒②「Connect」の順番にクリックしてください。

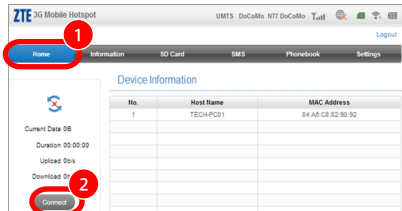

step 4 再度接続をお試しください。

※すべてのトラブルシューティングを行っても改善されない場合は、同梱の「イモトのWiFiご利用ガイド」の「海外からのお問い合わせ」をご確認の上、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

パスワードの確認

トラブルの例と対処方法

☐ パスワードが認証されない
⇒以下チェック項目をご確認ください。



チェック1： パスワードが正しく入力されていない可能性があります。

パスワードの内容をご確認いただき、再度入力をお試しください。



チェック2： 他のWi-Fiにつながっている可能性があります。

ホテルのWi-Fiや空港のWi-Fiなど、他のWi-Fiに接続されている場合は、一度切断してから、再度弊社Wi-Fiへの接続をお試しください。



※改善しない場合は、お客様の機器を再起動し、もう一度パスワード入力をお試しください。


なおも改善しない場合は、次ページ以降の「プロファイル削除方法」から対象の機器（お客様の機器）をご確認いただき、お試しください。

※プロファイル削除の表示構成はご利用デバイスのバージョンによって異なります。
ご不明な場合は各キャリアや機器メーカーへお問い合わせください。

プロフィール削除方法



お客様の機器に保存されたWi-Fiのパスワード情報を削除するため、以下の手順どおりにご操作いただき、改めてWi-Fi接続をお試しください。

iPhone/iPod touch/iPad



もう一度Wi-Fi接続をお試しください

Android

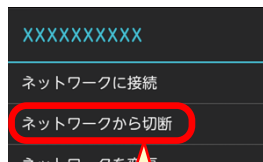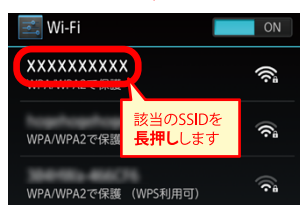

もう一度Wi-Fi接続をお試しください

プロファイル削除方法

お客様の機器に保存されたWi-Fiのパスワード情報を削除するため、以下の手順どおりにご操作いただき、改めてWi-Fi接続をお試しください。

Windows 7

- 1 「スタート」⇒「コントロールパネル」⇒「ネットワークとインターネット」⇒「ネットワークと共有センター」⇒「ワイヤレスネットワークの管理」の順にクリックしてください。
- 2 該当のSSIDを選択し、「削除」をクリックしてください。



- 3 改めてWi-Fi接続をお試しください。

Mac OS X

- 1 「システム環境設定」⇒「ネットワーク」の順にクリックしてください。
- 2 「Wi-Fi」を選択し、「詳細」をクリックしてください。
- 3 「使ったことのあるネットワーク」から該当のSSIDを選択し、「-」⇒「削除」⇒「OK」の順にクリックしてください。





- 4 改めてWi-Fi接続をお試しください。

プロファイル削除方法

お客様の機器に保存されたWi-Fiのパスワード情報を削除するため、以下の手順どおりにご操作いただき、改めてWi-Fi接続をお試しください。

Windows 8.1

- 1 チャームの「設定」から無線LAN接続アイコンをクリックしてください。
- 2 該当のSSIDを右クリックしてメニューを表示します。
※右クリックしてもメニューが表示されない場合は、下図「Windows 8.1でSSIDを右クリックしてもメニューが表示されないとき」をご参照ください。
- 3 「この接続を削除する」をクリックしてください。
- 4 改めてWi-Fi接続をお試しください。

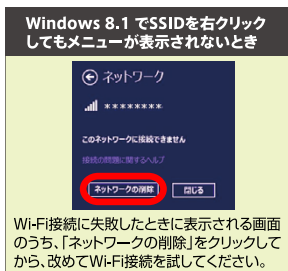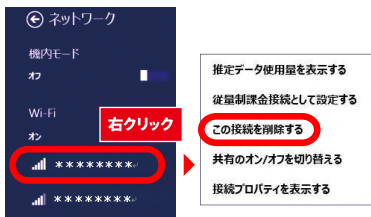

Windows 10

- 1 スタート(画面左下のWindowsマーク)から「設定」をクリックしてください。
- 2 「設定」から「ネットワークとインターネット」⇒「Wi-Fi」の順にクリックしてください。
- 3 「Wi-Fi設定を管理する」⇒「既知のネットワークの管理」の順にクリックしてください。
- 4 該当のSSIDを選択し、「削除」をクリックしてください。



- 5 改めてWi-Fi接続をお試しください。